
PZD取扱説明書1/2 ver. 1. 2

(1) 型式表示

型式表示で型式確認して、取扱説明書を参照してください。

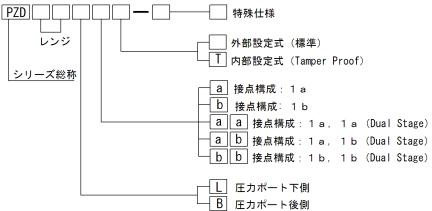

(2) 圧力特性

MPa

型式	レンジ	最小差圧	最大差圧	定格圧力	耐圧	表示ステップ digit
PZD01	0∼999kPa	20kPa	レンジ範囲内	1	3	4∼5kPa
PZD02	0~2	0.03	レンジ範囲内	2	3	0. 01
PZD05	0~5	0.06	レンジ範囲内	5	15	0. 03
PZD10	0~9.99	0.2	レンジ範囲内	10	30	0.04~0.05
PZD20	0~20	0.3	レンジ範囲内	20	75	0. 1
PZD30	0~30	0.4	レンジ範囲内	30	75	0.2~0.3
PZD50	0~50	0.6	レンジ範囲内	50	75	0.2~0.3



耐圧は一定時間印加できる試験圧力です。定格圧力以内でご使用ください。

(3) 電気接続



電源電圧及び極性にご注意ください。

1占领宁 4D 32/1/2

「点設定 4P 」イグダー									
PIN#	ケーブル色	用途							
1	茶	+	電源						
3	青	1	DC9~28V						
2	白	#1 出力							
4	黒	#1 Щ73							
3 0 1									


<u> 2点</u>	泛正 8 ►	<u>コネクター</u>		
PIN#	ケープル色	用途		
2	茶	+	電源	
7	青	1	DC9~28V	
3	緑	出力#1	#1 出力	
- 1	Ф	出力#1	1 1273	
4	黄	出力#2	#2 出力	
6	桃	出力#2		
5	灰	no use	2	
8	シールト゜	3	7	
			4 6	
			5	

(4) 外形 • 取付寸法図



取付は、配管自立型です。センサーハウジングの大角部にスパナかけをして配管してください。センサーに無理な力が掛からないように注意してください。電線ケブルは、圧力スイッチの近くで保持してください。ハウジング上は、衝撃や振動が激しい場合に背面でハウジングを固定することが できます。M4のタップを加工してください。

PZD□□Ba,b and PZD□□Baa,ab,bb

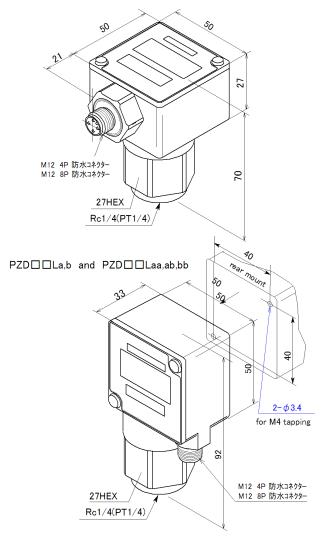

● モード切替

□ 圧力表示

表示OFF

設定圧力上昇

#1上限圧力設定

📮 #1下限圧力設定

→ #2 上限圧力設定

#2 下限圧力設定。

PZD取扱説明書2/2

(5) 表示モードと操作

操作は、カバーの押釦で操作します。 記号T (tamper proof) は、カバーを取り外 すと右図のように押釦があります。押釦で以 下の手順で操作します。

モードは 〇 スイッチで切り替えます。

モード 🛮 は、圧力の現在値を表示しています。

モード 2 と 4 は、現在の下限設定値を表示しています。

モード は、表示をしない省電力モードです。

1点設定型のモードはモードスイッチを一回押すたびに $\Pi \to \P \to \Pi \to \Pi$ の順に切り替わります。 2点設定型のモードはモードスイッチを一回押すたびに $\Omega \to I \to I \to I \to I \to I$ の順に切り替わります。

ver. 1. 2

前面カバー

88888

カバー取外し(T)

CJ =

シへの

D D III

- ① 電源を入れると電源表示ランプが点灯します。
- ② 数秒経過するとLED表示器が点灯します。電源投入時は必ず 📅 モードで立ち上がり、現在の圧力を表示します。

設定値を変更する場合は、❤ ≪ スイッチで設定してください。但し、要求設定値が下限設定値より低いときは、モード で下限設定値を先に設定し、その後、モード d に戻して上限設定値を設定して下さい。変更する必要がない場合は、 モードスイッチを押して次のモードにスキップしてください。

上限設定値と下限設定値はクロスしないようになっています。また、あらかじめ設定した値より接近しないようになっています。

- ④ モード 7 で#1の下限設定値を設定します。
- ⑤ 2点設定の場合は#1と同様にモード → で#2の上限と下限を設定します。(2点設定のみ)
- ⑥ 次にモードスイッチを押すと、LED表示器は点灯せず、省電力モードとなります。
- ⑦ 最後にモードスイッチを押すと、 🖟 モードに戻ります。そして、変更した設定値が更新され、記憶されます。再度設定値の 確認や変更をする場合は①からやり直してください。変更の必要がなければモードスイッチを押して次のモードにスキップして ください。

どのモードでも圧力スイッチは現在の設定値に対して動作状態にあります。省電力モードでも、設定値の変更の途中でも圧力が変化 して設定値と一致するとON、OFF動作をします。設定値の変更によって危険が予測される場合はシステムを遮断して実施してく ださい。

また、変更した設定値は、 📅 モードに戻ったとき更新され、記憶されます。 🏗 モードに戻さずに途中で電源を切った場合 は設定値の更新は行なわれませんのでご注意ください。

➤ スイッチは、押しつづけると設定されたスピードで変化します。目標に近づいたらいったん手を離し、インチングして 目標の値に設定してください。

#1と#2の設定は互いに干渉することなくレンジの範囲内で設定することができます。



O点がマイナスにシフトするとマイナス表示になり

圧力がレンジを超えるとオーバーレンジ表示

(6) 0点設定

0点がシフトした場合、モード0で スイッチを押した状態で スイッチをクリックすると0設定ができます。 ○ スイッチを先に押すとモードが切換ります。また圧力が印加された状態で0点設定をすると0点がくるいま すのでご注意ください。

(7) 共通仕様

電 電電 圧 : DC9~28V 消 費 流式 :約100mA カ : リレー出力

MOSFETリレー 120mA AC or DC 200Vpeak

1a or 1b

2点設定 1a. 1a or 1a. 1b or 1b. 1b

黄色LED 電圧出操 カ 3桁赤色LED

示 #1 赤、LED、 #2 緑 LED

表方 法 モード数字による切替

くり返し精度 ±0.5% of F.S. オフセットト゛リフト ±1% of F. S. フ $\pm 2\%$ of F. S.

特性 ±0.1%/°C of F.S.

使用温度範囲 -20~+80℃(ただし、結露・氷結しないこと)

接液部許容温度 : -40~+125°C 耐 久 性 答 速 度 10,000,000回以上

1ms以下

接液部材質 SUS630

ハウジング材質 アルミダイカスト(アルマイト処理)

IP65 水 等級

受圧部配管口 Rc1/4 (PT1/4)

: 1点設定: M12 4P 防水コネクター 2点設定: M12 8P 防水コネクター


: 水、圧縮空気、ガス、一般作動油等

: 285g

右表は、MOSFETリレーの負荷電流ー周 囲温度特性です。下表の範囲でご使 用ください。

出力表示LEDは1a または1bのいずれ場合も 圧力が上限設定値以上になった場合点灯します。

- 電源にスイッチング電源を使用する場合は、接地 する等電源ノイズ対策をしてください。
- コネクターの着脱は、必ず電源を切って行って ください。

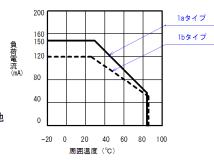

MOSFETUL 負荷電流:周囲温度特性

太平貿易株式会社

東京都中央区日本橋室町3-2-15 TEL03-3270-4821 FAX03-3245-1767

製造 太平システム工業株式会社 東京都町田市成瀬2115-